



Használati utasítás

Kérem a használati utasítást őrizze meg!

CE 0682

elero
Sp. z o.o.
ul. Domagały 1
30-841 Kraków
info@elero.pl
www.elero.pl

elero
Kereskedelmi Kft.
Váci út 94/e
1133 Budapest
info@eleroft.hu
www.eleroft.hu

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Str. 59-63
D-72660 Beuren
info@elero.de
www.elero.com


Biztonsági tájékoztatások	HU- 2
Billentyű magyarázat	HU- 3
Általános tudnivalók	HU- 4
Rendeltetészerű használat	HU- 4
Megjegyzés	HU- 5
Fali tartóberendezés szerelése	HU- 5
Működési magyarázat	HU- 6
Adóellenőrzőlámpa	HU- 6
Csoportos vezérlés	HU- 6
A rádió betanítása	HU- 7
Adó/csatorna betanítása	HU- 7
További adók betanítása	HU- 7
Redőnyök/napellenzők/zsaluk közbülső pozíciója ..	HU- 9
A közbülsőprogramot beprogramozni	HU- 9
A szellőztetést/lamellamegfordítást beprogramozni	HU- 9
A közbülsőpozíciót elindítani	HU-10
A szellőztetést/lamellamegfordítást elindítani	HU-10
A közbülső pozíciót törölni	HU-10
A szellőztetést/lamellamegfordítást törölni	HU-10
Rádió törlése	HU-11
Az egyenkénti adókat	HU-11
Az összes adót	HU-11
Műszaki adatok	HU-11
Elemcsere	HU-12
Tisztogatás	HU-12
Hibakeresési utmatató	HU-12
Általános konformitási magyarázat	HU-12



Figyelem!

Fontos biztonsági tájékoztatások. Tartsa be a következő utasításokat.

- Csak száraz helyiségekben alkalmazható.
- Csak változatlan **elero** eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A berendezés közlekedési útvonalától személyeket távoltartani.
- Gyerekeket a vezérléstől távoltartani.
- Vegye figyelembe az ország tipikus erre vonatkozó utasításait.
- Elhasznált elemeket szakszerűen megsemmisíteni.
Az elemcsere csak azonos típusúval (LR 03;AAA) cserélhető ki.
- Abban az esetben, ha a berendezés egy vagy több adó által vezérelt, akkor az üzemeltetés ideje alatt a közlekedési útvonalnak beláthatónak kell lennie.
- A készülékben több lenyelhető kis darab található.

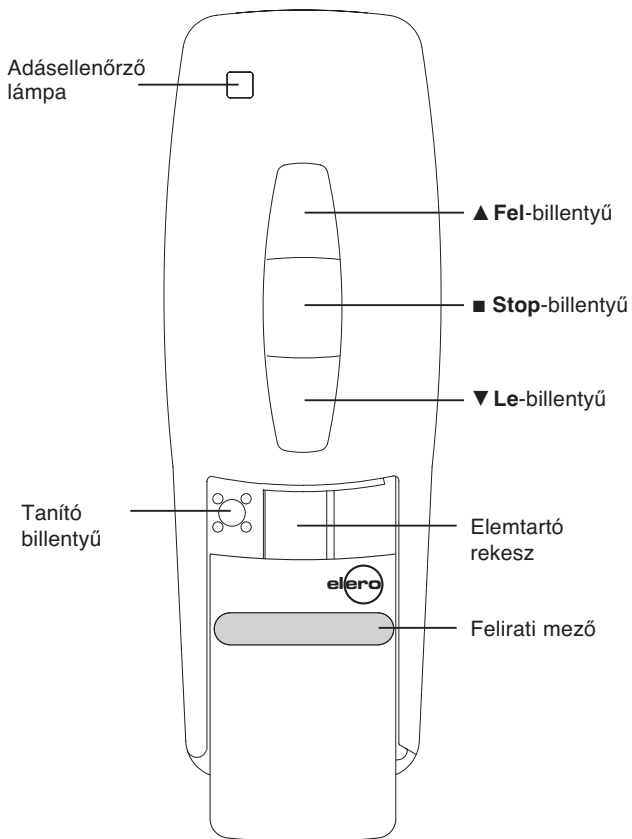

Általános tudnivalók

A MonoTel kéziadóval egy vagy több adót is vezérelhet. Erre a készülékre az egyszerű kezelés jellemző.

Rendeltetészerű alkalmazás


MonoTel-t **csak** redőnyök és napellenzők vezérlésére szabad alkalmazni.

- Ügyeljen arra, hogy az rádióberendezéseket **nem** szabad emelt zavarórizikójú területeken működtetni. (mint például kórházak, repterek közelében).
- A távirányító alkalmazása csak azon készülékeknél és berendezéseknél alkalmazható, ahol a kéziadó, vagy a vevő hibás működése, sem személyekre, sem állatokra vagy tárgyakra nézve veszélyt nem jelent, vagy ezen rizikó által más biztonsági berendezéseket sem befolyásol.
- Az alkalmazó semmilyen védelemmel nem rendelkezik a zavarás elhárítás terén más távjelzőkészülékek és végberendezések által (mint például más rádió készülékek és berendezések által, amelyek rendeltetészerűen ugyanazon a frekvenciaterületen található).
- A vevőkészülékek csak a gyártó által is engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel köthetők össze.

Megjegyzés: Azok az adókészülékek, amelyek egyazon a frekvenciával működnek a vevésben zavarokat okozhatnak.

Ezért feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az rádió szignál hossza a törvényhozó által, valamint az építészetben alkalmazott intézkedések által korlátozott.

Fali tartókészülék felszerelése

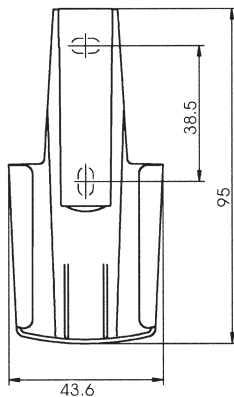

- Szerelés előtt állapítsa meg a kívánt szerelési pozíciót, valamint győződjön meg az adó- és a vevőberendezés kifogástalan működéséről.
- A tartót a vele együtt leszállított tiplivel és csavarral erősítse fel a falra.

Adásellenőrző lámpa

A rádiószignál megérkezését az adás ellenőrzőlámpa felvillanása jelezi.

Ha az elem kezd legyengülni, akkor az adás ellenőrzőlámpa adáskor villogni kezd.

Az adási erősség, illetve a hatósugárhossz az elem gyengülésekor lerövidül. Ha az adásellenőrzőlámpa gombnyomásra már nem villog, akkor az elemeket ki kell cserélni.

Csoportvezérlés

A csoport kifejezés alatt az egy azon idő alatt, egy vagy több vevőkészülék vezérlése értendő. A kiválasztott csoport egy indulj paranccsal kerül vezérlésre.

A MonoTel esetében a csoport egy rádiócsatornán keresztül kerül vezérlésre.

Megjegyzés: A betanított csoportot az átlátszó fedél alatt levő fóliára feljegyezheti.

Az adókészülék/csatorna betanítása

Előfeltételek: A vevőkészüléknek be kell állítva lennie.

1. Elektromos, készenléti állapotban levő vevőkészülék esetén kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc elteltével, ismét kapcsolja be.
A vevőkészülék most kb. 5 percgig tanulómódban van.
2. Álljon a távirányítóval a függöny elé.
3. Nyissa fel a fedelet az elülső oldalon és **röviden** nyomja meg a **P-** tanulógombot.
A függöny kb. 2 percgig önállóan újból és újból röviden fel, le mozog.
4. A gombok üzemeltetésének kiválsztása céljából, nyomja meg közvetlenül a felmentel megkezdése után a kézi adókészüléken (1 másodpercgig), a **FEL** gombot.
A függöny rövid ideig megáll.
Közvetlenül a lemenet megkezdése előtt nyomja meg a kézi készüléken levő **LE**-gomot.
A függöny teljesen megáll.
Az adókészülék, illetve a csatorna betanult.

További adókészülékek betanítása

Amennyiben Ön további adókészüléket egy vevőre be akar betanítani, a következőképpen kell eljárnia:

1. A vevőkészüléken levő már betanított adókészüléken nyomja meg a **FEL**, **LE**- valamit a **P-** tanulógombot mindaddig, amíg az LED lámpák ki nem alszanak.
2. A gombok beállításának megállapítása céljából nyomja meg közvetlenül a felmenetel megkezdése után (1 másodpercgig) a kézi adókészüléken levő **FEL**- gombot.
A függöny rövid ideig megáll.
Közvetlenül a lemenetel megkezdése után nyomja meg a kézi adókészüléken levő **LE**-gombot.
A függöny leáll.
Az adókészülék, illetve ez a csatorna betanult.

Megjegyzés: Amennyiben több vevőkészülék egy és ugyanazon vezetékre lesz csatlakoztatva, akkor az összes egyidőben tanulásra készen áll. A függönyök most „véletlenül“ röviden fel/le mozognak. Minél tovább vár Ön a betanítással, annál nagyobb lesz az eltérés.

Most lehet az egyes csatornákat a neki megfelelő vevőkészüléken beállítani. A rövid fel-/lemozgást megállíthatja, ha a már egy betanított kézi adókészüléken röviden a **STOP**-gombot megnyomja.

A csatorna beállítás/változtatása most lehetséges, a vevőkészülékek egyenkénti lekapcsolása nélkül.

Ha a függöny rossz irányba halad, törölje az adókészüléket és tanítsa be azt újra.

	Redőnyök	Napellenzők	zsaluk
			
Pos ▽	Közbülső pozíció	Közbülső pozíció	Közbülső pozíció
Pos △	Szellőző pozíció	Anyagfeszítés	Megfordítási pozíció

Pos ▽ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motormeghajtó végbeállításai beállítva. A függöny a felső végen függ.

1. A **LE-** nyomógombbal állítsa be a függönnyt a megfelelő állásba.

Fontos: Tartsa a **LE-**gombot mindaddig lenyomva, amíg a kívánt pozíciót el nem érte.

2. Amint a kívánt állásba került, nyomja **még meg** pluszként a **STOP-**gombot is.
A függöny leáll, Ön most a közbülsőpozíciót beprogramozta.

Pos △ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motormeghajtó végbeállításai beállítva. A függöny most az alsó végen függ.

1. A kézi adókészülékkel hajtsa meg a függönnyt **FEL-**irányba mindaddig, amíg a szellőzőnyílások ki nem nyílnak, illetve amíg a fordulópontot el nem érte.

Fontos: Tartsa a **FEL-**gombot addig lenyomva, ameddig a kívánt pozíciót el nem érte.

2. Amint az a kívánt állásba került, nyomja **még meg** pluszként a **STOP-**gombot is.
A függöny most megáll.
Ön most a szellőztetés/ a megfordítási pozíciót elérte.

Pos ▽ elindítás

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **LE-** gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített közbülsőpozícióba halad.
Ha nincs közbülsőpozíció rögzítve, akkor a függöny az alsó végbeállításig halad.

Pos △ elindítás (redőnyök, napellenzők)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **FEL-** gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a kívánt rögzített szellőzőpozícióba halad.
Ha nincs szellőző pozíció rögzítve, akkor a függöny a felső végbeállításig halad.

Pos △ elindítás (zsalu)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **LE-** gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített lamellamegfordítási pozícióba halad.
Ha nincs megfordításipozíció rögzítve, akkor a függöny az alsó végbeállításig halad.

Pos ▽ törlés

1. Nyomja meg a következő gombokat **egyidőben** a
 - **LE-**gombot
 - **STOP-**gombot
2. Tartsa addig ezt a gombkombinációt megnyomva, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Pos △ törlés

1. Nyomja meg a következő gombokat **egyidőben** a
 - **LE-**gombot és a
 - **STOP-**gombot
2. Tartsa mindaddig ezt a gombkombinációt megnyomva, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Az adó egyenkénti törlése

Kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc múlva kapcsolja ismét be.

1. Nyissa ki rövid időre az előoldalon található fedelet, és

egyidejűleg nyomja le a:

- **P-** tanulás billentyűt
- **STOP-** billentyűt

2. Ezt a gombkombinációt tartsa mindaddig lenyomva, amíg a LED rövid időre ki nem alszik.

Az összes adó törlése

Kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc múlva kapcsolja ismét be.

1. Nyissa ki az előoldalon található fedelet, és **egyidejűleg** nyomja le:

- **P-** tanulás gombot,
- **FEL-** gombot
- **STOP-** gombot
- **LE-** gombot

2. Ezt a gombkombinációt tartsa addig lenyomva, ameddig a LED rövid időre háromszor ki nem alszik.


Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V DC
Elemtípus	2 x LR 03 (AAA)
Védettségfajta	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között
Rádió frekvenciája	868,3 MHz
Méret mm-ben	L 121 x B 43 x H 23

A rádió maximális hatósugara épületen belül 25 m-ig, szabadban pedig 350 m-ig terjed.

Elemcsere

1. Nyissa fel az elemtartó takaró fedelét.
2. Vegye ki az elemeket.
3. Tegye be **megfelelő** helyzetbe az új elemeket.

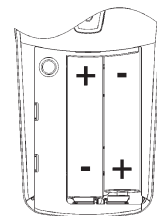**Tisztogatás**

A készüléket csak egy nedves kendővel tisztítsa.

Tisztítószert ne használjon, mert az megtámadhatja a műanyagot.

Hibakeresési útmutató

Hiba	Oka	Hiba elhárítás
A motormeghajtás nem működik, az adásellenőrző lámpa nem világít.	1. Lemerültek az elemek. 2. Helytelenül kerültek az elemek behelyezésre.	1. Tegyen be új elemeket. 2. Tegye be helyes irányba az elemeket.
A motormeghajtás nem működik, de az adásellenőrző lámpa égvé maradt.	1. A vevő hatósugarán kívül van. 2. Az adó a vevőnél nincs betanítva.	1. Csökkentese a távolságot a vevőtől. 2. Tanítsa be az adót.
Villog az adásellenőrző lámpa.	Gyengék az elemek.	Új elemeket behelyezni.
A motormeghajtás rossz irányban halad.	Az irányok rosszul lettek betanítva.	Az adót törölni és újra helyesen betanítani.

Általános megfeleléségi nyilatkozat:

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a MonoTel összhangban áll az alapvető követelményekkel és minden más érvényben levő előírásokkal, valamint a 1999/5/EG műszaki előírásaival.

