



Használati utasítás

Kérem a használati utasítást őrizze meg!

elero
Kereskedelmi Kft.
Váci út 94/e
1133 Budapest
info@eleroft.hu
www.eleroft.hu

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Str. 59-63
D-72660 Beuren
info@elero.de
www.elero.com

Biztonsági tájékoztatások	HU- 3
Kijelző-és billentyűmagyarázat	HU- 4
Általános tudnivalók	HU- 5
Rendeltetés szerű alkalmazás	HU- 5
Szerelés	HU- 6
Csatlakozás, mint meghajtóvezérlés	HU- 6
Üzembehelyezés/gyári beállítás	HU- 7
Működési magyarázat	HU- 8
Kézi-/automatikus tolókapcsoló, üzemimód	HU- 8
Billentyűzet	HU- 8
Időpont/dátum, program, Astro est, egyedi	HU- 9
záróidő	HU-10
Beállítások	HU-11
Szabadságfunkció, végállás, közbülsőpozíció	HU-11
Szellőzés/lammella megfordítás, nyelvkiválasztás	
Astroeltolás, város kiválasztás,	
hosszúság,/szélesség/időzóna	HU-12
nyári -/téli időátállítás	HU-13
Funkció (csak a szakszemélyzet részére)	HU-13
Szakértői üzemmód	HU-13
Programozás	HU-14
Menüáttekintés	HU-14
Időpont/dátum beállítása	HU-14
Astrofunkció est	HU-15

Egyedi kapcsolási idők ▲▼.....	HU-16
Szabadság funkció	HU-17
Közbülsőpozíció, szellőzés/lamella megfordítás,	
végállás	HU-18
Nyelvkiválasztás/Astroeltolás.....	HU-19
Város kiválasztás, szakértői üzemmód	
(hosszúság-,/szélességi fok/időzóna	HU-20
Automatikus nyári idő-/téli időállítás.....	HU-21
Funkció (szak szakszemélyzet részére)	
Függöny kiválasztása, az első üzemi beállítás	
dátuma	HU-22
Műszaki adatok	HU-23
Elemcsere	HU-23
Tisztogatás	HU-23
Hibakeresési javaslat	HU-24
Általános megérthetőségi nyilatkozatt	HU-24




Figyelem!



Fontos biztonsági tájékoztatások! Tartsa be a következő utasításokat. Balesetveszély áramütés által.


- A 230 V-os hálózathoz való csatlakoztatás csak egy szakember által történhet.
- Szerelés előtt áramtalanítsa a csatlakozó vezetéket.
- A helyi áramszolgáltató előírásait, valamint a VDE 100 nedves és vizes helyiségekre vonatkozó utasításait a csatlakoztatásnál feltétlenül be kell tartani.
- Csak száraz helyiségekben szabad alkalmazni.
- Csak változtatás nélküli **elero** eredeti alkatrészeket használjon.
- A berendezés közlekedési útvonalától személyeket távol kell tartani.
- Gyerekeket a vezérléstől távol kell tartani.
- Vegye figyelembe az ország tipikus ide vonatkozó utasításait.
- Elhasznált elemeket szakszerűen megsemmisíteni. Az elemeket csak azonos típusúval (CR 2032) kicserélni.
- Abban az esetben, ha a berendezés egy vagy több készülék által vezérelt, akkor az üzemeltetés ideje alatt a közlekedési útvonalnak beláthatónak kell lennie.
- A készülékben több lenyelhető kis darab található.

Kijelző- és billentyűmagyarázat

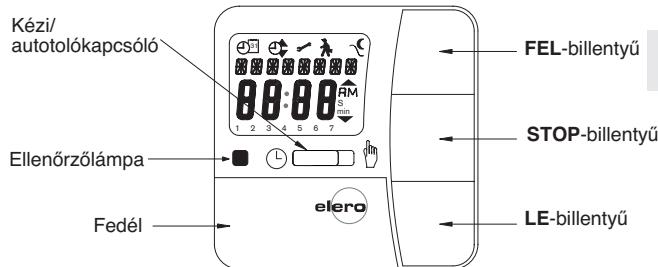


HU

Billentyűzet a fedél alatt

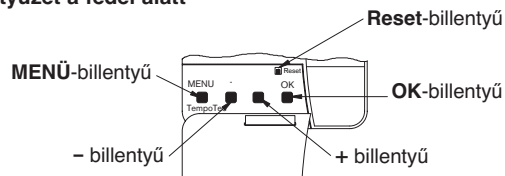

Kijelző/Szimbólummagyarázat

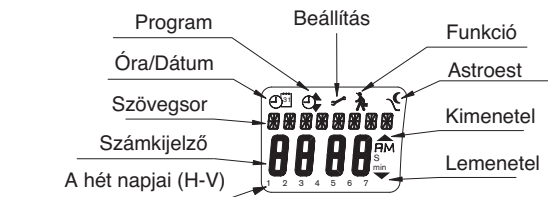

Általános tudnivalók

A gyárilag kiszállított az aktuális dátummal és idővel beállított (KEI) TempoTec vezérli a meghajtót reggelenként a beprogramozott kapcsolási idők szerint. Este pedig az Astroidó szerint (naplemente).

A TempoTec kézi beállítása mindenkor lehetséges.


Az elemmel való üzemeltetés által a lehúzott kezelőrészen egy programozás lehetséges, mert a kijelzés megmarad.

Rendeltetésszerű alkalmazás

A TempoTec készüléket **csak** redőnyök-/és zsaluk meghajtására szabad felhasználni.

Idegen készülékek csatlakoztatását feltétlenül a szakkereskedéssel meg kell beszélni.

Szerelés




Csatlakoztatás meghajtóvezérlésként



Balesetveszély áramütés által.

- Csatlakoztatás csak egy megbízott szakember által történhet!
- Abban az esetben, ha a TempoTec egy vagy több készülék által vezérelt, akkor a meghajtómotorokat relévezérléssel szét kell választani.
- Ügyeljen a készülék kapcsolási áramára.

1. Távolítsa el a védősapkákat.
2. Csatlakoztatás.

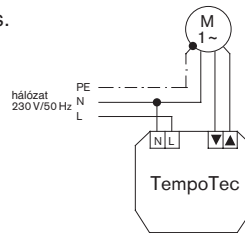

3. Tegye a védősapkákat ismét a hálózati részre.
4. Rögzítse a hálózati részt a dobozban.
5. Tegye be a kapcsolótáblát a keretbe, majd azt dugja bei a hálózati részbe

Beüzemeltetés

Az első gombnyomással „ébreszti fel” az órát. Ön a nyelvet csak a +/- billentyűvel tudja beállítani és az **OK** billentyűvel átvenni. Most az óra automatikus üzemmódban van.

Gyári beállítás

ŰRA/DÁT: – aktuális KEI és aktuális dátum

PROGRAM: – ASTROEST → kapcsolási idők hétfőtől –
péntekig (1-5)

- ▲ 7.00 óra
- ▼ ASTROEST

Kapcsolási idők szombat, vasárnap (6, 7)

- ▲ 8.00 óra
- ▼ ASTROEST

BEÁLLÍTÁS: – SZABADSÁG OFF
– VÉGÁLLÁS
– NYÁR/TÉL ON

FUNKCIÓ: – REDŐNYÖK


Megjegyzés: Nyomja meg a **Reset**-gombot (egy golyóstollal vagy valami ehhez hasonló tárgygal), ezáltal kerül vissza a TempoTec a gyári beállításba.

Kivétel: A menü funkció, a nyelv és a város kiválasztása.

Működési magyarázat

Kézi-/automatikus tolókapcsoló

A tolókapcsoló beállításával csak „kézi”  „beállítási parancsot lehet végezni.

Az „auto”  tolókapcsoló beállítással manuális és automatikus parancsokat lehet végezni (mint például: idő, Astroest funkciókat...).

Üzemód

Ön a display-n az időt látja.

OK-billentyű

Az OK-billentyű megnyomásával az aktuális kijelzett értékek kerülnek rögzítésre.

+/- billentyűk

A következő kezelés lehetséges a + és a – billentyűvel:

- **Menü** → értékváltoztatás
- **Automatikus-üzem** → információkat lekérni
 - + billentyű → következő automatikus kapcsolási idő ▲
 - – billentyű → következő automatikus kapcsolási idő ▼
 - – billentyű és az **OK**-gomb → Astroidő lekérdezés ▼

Menü billentyű

Ha a **menü billentyűt** megnyomja, akkor a menü áttekintőbe vagy pedig az üzemi módba jut.

Az aktuálisan kimutatott érték **nem** kerül rögzítésre.

RESET-billentyű

Nyomja meg a **Reset**-gombot (egy golyóstollal vagy valami ehhez hasonló tárgygal), ezáltal kerül vissza a TempoTec a gyári beállításba.

Kivétel: A menü funkció, a nyelv és a város kiválasztása.

Időpont/Dátum

ÓRA/DÁT

Ezzel a menüvel az időpontot és a dátumot állíthatja be.

Program


PROGRAM

A Menü PROGRAM-mal lehetőség nyílik különböző kapcsolási idők beállítására:

- Astr est (1 - 5 és 6, 7)
- ☼ Egyéni beállítás (1 - 5 és 6, 7)

ASTROEST

A felfelé menet a beállított kapcsolási idő szerint vezérel. Lemenet az Astrofunkció szerint.

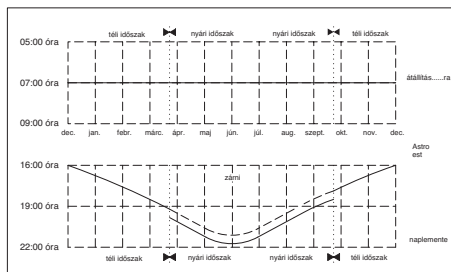

EGYÉNI BEÁLLÍTÁS

A fel- és lemenet az Ön által beállított kapcsolási idők szerint vezérel.

IDŐZÁR


Ez az ASTROEST funkcióban megakadályozza a redőnyök túl korai leeresztését.

Például:

Astroidőpont ▼: 17:00

Időpontzár ▼: 19:30

A redőny 19.30 előtt nem ereszkedik le.

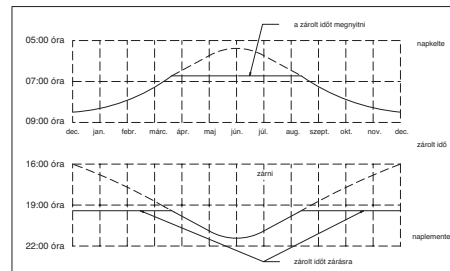

Beállítás

A menüben található BEÁLLÍTÁS-sal következő beállítási lehetőségei vannak:

- SZABADSÁG
- KÖZBÜLSÓPOZÍCIÓ
- SZELLŐZÉS/LAMELLA MEGFORDÍTÁS
- PROG (VÉGÁLLÁS, KÖZBÜLSÓPOZÍCIÓ, SZELLŐZÉS, LAMELLA MEGFORDÍTÁS)
- Nyelv kiválasztás (NÉMET)
- ASTROELTOLÁS ▼
- Város kiválasztás (KASSEL)
- HOSSZA
- SZÉLLESSÉGE } Csak az EXPERT-MÓD
- IDŐZONA } ON-nál jelenik meg.
- NYÁR/TÉL (automatikus nyári- és téli időátállítás)

Beállítások elérése céljából nyomja meg az **OK** – billentyűt egészen addig, ameddig A kívánt menüpontot el nem érte.

SZABADSÁG

A szaba, dság funkcióval egy lakott ház benyomását kelti, azon időszak alatt, amikor Ön szabadságon tartózkodik.

Amennyiben ez a funkció aktív (ON), akkor a redőny/zsalu eltolódással (max. + 30 perc) a beprogramozott időben működik.

VÉGÁLLÁS

A végállás azt a végső pontot jelenti, ahol a redőny/a zsalu az felső vagy az alsó szinten áll.

KÖZBÜLSÓPOZÍCIÓ

A közbülsőpozíció, az egy a redőny/ a zsalu felső és alsó végállás közötti szabadon kiválsztható pozíciója.

Ezt a pozíciót a beprogramozás után a felső pozícióból lehet elindítani.

Ennek elérése érdekében nyomja meg a **LE**-billentyűt röviden **kétszer** egymásután.

Redőny üzemmód esetén esetleg egy beállított lamellamegfordítás a közbülső-pozíció befejezése után automatikusan előfordulhat.

SZELLŐZÉS/LAMELLAMEGFORDÍTÁS

A szellőzés/ a lamellamegfordító pozíció az egy a redőny/ a zsalu alsó és felső végállás közötti szabadon kiválsztható pozíciója.

Ezzel a funkcióval a redőnyt az alsó végállásból egészen mindaddig ismét felfuttatni, amíg a szellőzőnyílások ki nem nyílnak. Zsalu esetében egy lamellamegfordítás áll be.


Ehhez nyomja meg a **FEL**-billentyűt röviden **kétszer** egymásután.

Nyelv kiválasztás (NtMET)

Itt országa nyelvét válszthatja ki.

ASTROELTOLÓDÁS

Az asztroeltolódás beállításával lehet az Astroidót ▼ eltolni (max. +/- 120 perc).

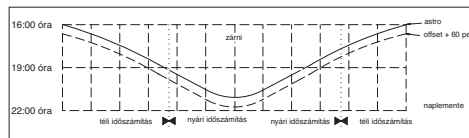**Város kiválasztás (KASSEL, nyelv kiválsztásnál NÉMET)**

A város kiválasztás fontos az Astrofunkciónál Válassza ki ez esetben azt a várost, amelyik Önhöz legközelebb esik.

HOSSZ/SZÉLLESSÉG/IDŐZONA (csak szakmai módban ON)

Ezzel a funkcióval lehet az Astrofunkciót pontosan az Ön lakóhelyéhez illeszteni.

Az koordinátáját pl. egy atlasz segítségével állapíthatja meg.

NYÁR/TÉL

A NYÁR/TÉL az automatikus nyári- /téli időszámítási átkapcsolást jelenti. A gyári beállítás az **ON**;

A TempoTec automatikusan vált át.

Menü FUNKCIÓ

Ez az üzemmódot csak kiképzett szakemberek részére készítették!

(Csak lehúzott kapcsoló tábla esetén jelenik meg.)


A Menü FUNKCIÓ-ban a következő funkciókat állíthatja be:

- REDŐNY/ZSALU (függöny kiválasztása)
- SZAKMAI ÜZEMMÓD
- ELSŐ BEÜZEMELÉS (szervizelés céljára)
- REALÉ-k (szevizelés céljára)
- KEI (szervizelés céljára)

SZAKMAI ÜZEMMÓD


Ha Önnek a város kiválasztása túl pontatlan (SZAKMAI ÜZEMMÓD OFF), akkor a hossz- és szélességi fokon keresztül egy finom beállítást (SZAKMAI ÜZEMMÓD ON) eszközölhet.

FŐMENÜ (menüáttekintő)

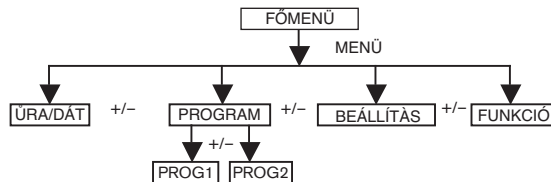

1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt. Az ÓRA/DÁT jelenik meg.
2. További menü kiválasztására nyomja meg a **+/-** billentyűt.
3. Nyomja meg a **MENÜ** billentyűt azért, hogy az üzemmódba kerüljön.


ÓRA/DÁT (időpontot és datumot beállítani)

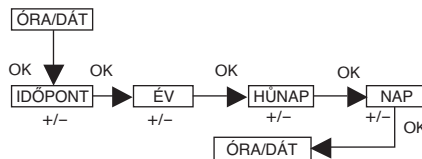

1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt. Az ÓRA/DÁT megjelenik.
2. Az **OK**-billentyűvel kerül a menü időpontjába.
3. Állítsa be most a **+/-** billentyűvel az IDŐPONTOT.
4. Amennyiben az IDŐPONTOT beállította, nyomja meg az **OK** billentyűt.
5. Az ÉV, HÓNAP és a NAP beállításakor járjon el a fentiekben leírtak szerint. Most az IDŐPONT/DÁT jelenik meg.
6. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt azért, hogy az üzemmódba kerüljön.

PROGRAM


ASTROEST (felmenetel → kapcsolási idő, lemenetel → napelementel)

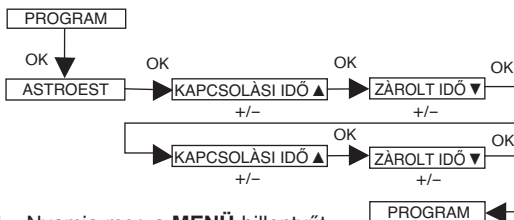

1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt.
2. A Menü PROGRAM kiválasztása érdekében nyomja meg a **+** billentyűt mindaddig, amíg a PROGRAM felirat meg nem jelenik.
3. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
4. Nyomja meg még egyszer a **+** billentyűt egészen addig, amíg az ASTROEST felirat meg nem jelenik.
5. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
6. Most a **+/-** billentyűvel állíthatja be a KAPCSOLÁSI IDŐPONTOT ▲ Hétfőtől – péntekig (1 - 5) be.
7. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
8. Állítsa most a **+/-** billentyűvel be a ZÁRIDŐT ▼ hétfőtől – péntekig (1-5).
9. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
10. Állítsa most a **+/-** billentyűvel be a KAPCSOLÁSI IDŐPONTOT ▲ szombatot és a vasárnapot (6, 7).
11. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
12. Állítsa most a **+/-** billentyűvel be a ZÁRIDŐT ▼ hétfőtől – péntekig (6, 7).
13. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A PROGRAM megjelenik.
14. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt azért, hogy az üzemmódba visszatérhessen.


PROGRAM

EGYÉNI BEÁLLÍTÁS (fel-/lemenetel → kapcsolási idők)

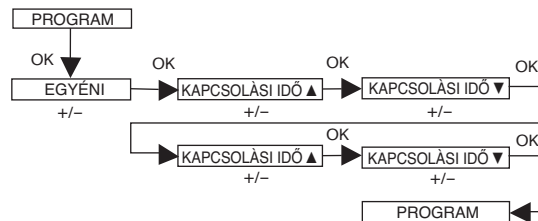

1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt.
2. A Menü PROGRAM kiválasztása céljából, nyomja meg a **+** billentyűt egészen addig, ameddig a PROGRAM meg nem jelenik.
3. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
4. Nyomja meg ismét a **+** billentyűt egészen addig, ameddig az EGYÉNI BEÁLLÍTÁS meg nem jelenik.
5. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.
6. A **+** billentyűvel állítsa be most a KAPCSOLÁSI IDŐT ▲ és a KAPCSOLÁSI IDŐT ▼ hétfőtől – péntekig (1 - 5) és a szombatot valamint vasárnapot (6, 7).
7. Most hagyjon mindent az **OK** billentyűvel jóvá.
8. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt azért, hogy az üzemmódba visszatérhessen.

SZABADSÁG (SZABADSÁG OFF/ON)

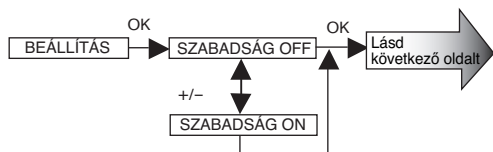


1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt.
2. Azért, hogy a menü **BEÁLLÍTÁST** kiválaszthassa, nyomja meg a **+**-billentyűt egészen addig ameddig a **BEÁLLÍTÁS** felirat meg nem jelenik.
3. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A **SZABADSÁG ON/OFF** szavak jelennek meg.
4. A **+** billentyűvel lehet most a szabadságfunkciót **ON** vagy **OFF**-re beállítani.
5. Az **OK**-billentyűvel hagyja most jóvá a kiválasztottakat. Most a **SZABADSÁG** funkció beállításra került.

A program további beállításához olvassa a menü **BEÁLLÍTÁS-t tovább.**

BEÁLLÍTÁS

KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ, SZELLŐZÉS/MEGFORDÍTÁS, PROG VÉGÁLLÁS (időpont/helyzet programozás)

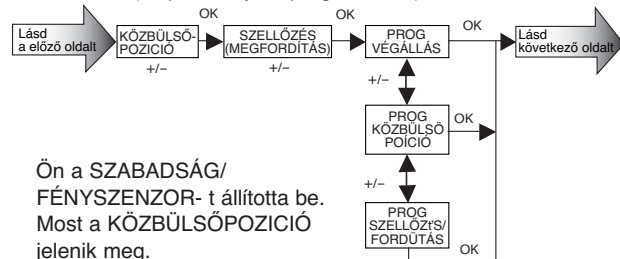

Ön a **SZABADSÁG/ FÉNYSZENZOR**- t állította be. Most a **KÖZBÜLSŐPOZÍCIÓ** jelenik meg.

1. A **+**/**-** billentyűvel állíthatja be a **KÖZBÜLSŐPOZÍCIÓ** menetidejét. A menetidőt másodpercekben kell megadni vagy Ön a **KÖZBÜLSŐPOZÍCIÓ** **LE**-billentyűjével indul ki a felső végállásból.
2. Hagya jóvá az **OK**-billentyűvel. A **SZELLŐZÉS/LAMMELLA MEGFORDÍTÁS** jelenik meg.
3. A **+**/**-** billentyűvel állíthatja be a **SZELLŐZÉS/LAMMELLA MEGFORDÍTÁS** menetidejét. A menetidőt másodpercekben kell megadni, vagy Ön a **SZELLŐZÉS/LAMMELLA MEGFORDÍTÁS**-t a **FEL**-billentyűjével az alsó végállásból indítja el. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A **PROG VÉGÁLLÁS** megjelenik.
4. A **+**/**-** billentyűvel választhat a **PROG VÉGÁLLÁS**, **PROG KÖZBÜLSŐPOZÍCIÓ** és a **PROG SZELLŐZÉS/LAMMELLA MEGFORDÍTÁS** között.
5. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá a kiválasztást.

Most a **PROG VÉGÁLLÁS** be van állítva.

A program további beállításához olvassa a menü **BEÁLLÍTÁS-t tovább.**

BEÁLLÍTÁS

NÉMET/ASTROELTOLÁS ▼

(nyelvkiválasztás, Astroeltolás est)



Most Ön a PROG VÉGÁLLÁST jóváhagyta.


A NÉMET szó megjelenik.

1. A +/- billentyűvel állíthatja be a kívánt nyelvet.
2. A nyelvkiválasztást hagyja az **OK**-billentyű megnyomásával jóvá. Az ASTROELTOLÁS ▼ most megjelenik.
3. A +/- billentyűvel állíthatja be a kívánt Astroeltolást ▼ (max. +/- 120 perc).
4. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. Az ASTROELTOLÁS ▼ most be van állítva.

A program további beállításához olvassa a menü BEÁLLÍTÁS-t tovább.

BEÁLLÍTÁS

(Városkiválasztás, KASSEL, SZAKMAI MÓD (HOSSZ, SZÉLESSÉG; IDŐZÓNA))

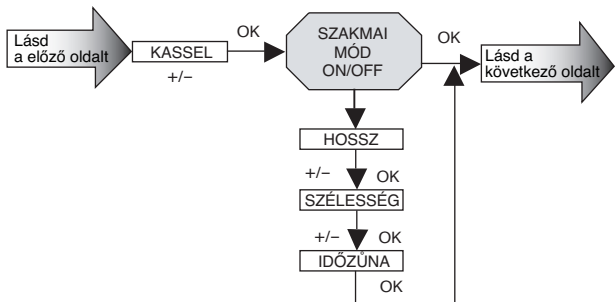

Ön most az ASTROELTOLÁST ▼ jóváhagyta.

A városkiválasztásnál (KASSEL) jelenik meg.

1. A +/- billentyűvel állíthatja be a következő várost.
2. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A HOSSZ megjelenik. (Amennyiben Ön egy pontosabb telephelybeállítást kíván, úgy azt a hossz-/és szélességfokon keresztül teheti meg.)

Megjegyzés: A dialógkijelző ablakban megjelenő HOSSZ/ SZÉLESSÉG/IDŐZÓNA csak akkor jelenik meg, ha a SZAKMAI MÓD funkciómenüje ON-on áll.

3. A +/- billentyűvel lehet a kívánt HOSSZ-fokot beállítani.
4. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A SZÉLESSÉG megjelenik.
5. A +/- billentyűvel lehet a kívánt A SZÉLESSÉG -fokot beállítani.


6. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. Az IDŐZÓNA most megjelenik.
7. A **+/-** billentyűvel tudja azt az IDŐZÓNA-t beállítani, ahol Ön jelenleg tartózkodik.
8. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá.

Az IDŐZÓNA funkciója most beállítva.

A program további beállításához olvassa a menü BEÁLLÍTÁS-t tovább.

BEÁLLÍTÁS

NYÁR/TÉL (autmatikus nyári-, téli időszámítás átállítás)

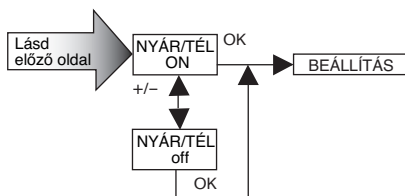


Ön most az IDŐZÓNA-t jóváhagyta. A NYÁR/TÉL jelenik meg.

1. A **+/-** billentyűvel tudja Ön a NYÁR/TÉL programot beállítani, vagy kikapcsolni.
2. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá a kiválasztást.
3. Nyomja meg a **Menü**-billentyűt azért, hogy az üzemmódba kerüljön.

FUNKCIÚ (csak lehúzott kezelőrészsel, csak szakszemélyzet részére)

REDŐNY/ZSALU ELSŐ ÜZEMBEVÉTELE

(Függönykiválasztás, az első üzembevétel dátuma)




1. Nyomja meg a **MENÜ**-billentyűt.
2. A FUNKCIÚ menü kiválasztása céljából nyomja meg a + billentyűt egészen addig, amíg a FUNKCIÚ felirat meg nem jelenik.
3. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A REDŐNY/ZSALU szó megjelenik.
4. A **+/-** billentyűvel választhat a redőny/zsalu között.
5. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. A SZAKMAI MŰD ON/OFF jelenik meg.
6. A **+/-** billentyűvel választhatja ki a kívánt beállítást.
7. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá. Az ELSŐ ÜZEMBEVÉTEL jelenik meg.
8. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá a lekérdezést. A RELÉ jelenik meg. (A RELÉ a relékapcsolás gyakoriságát jelenti.)
9. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá az ÖSSZIDŐ-t. (Az ÖSSZIDŐ az óra összműködési idejét mutatja.)
10. Az **OK**-billentyűvel hagyja jóvá a lekérdezést.
11. Nyomja meg a **MENÜ**-t azért, hogy az üzemi módba kerüljön.

Műszaki adatok

Névleges feszültség	230-240 V AC / 50-60 Hz
Kapcsolási áram	5 A /250 V AC cos φ-nál=1
Elemfajta	CR 2032
Védettségi fajta	IP 20
Védettségi fok (nur nach sachgerechter Montage)	II
Megengedett környezeti hőmérséklet	0- + 55°-ig
Szerelési mód	Vakolat alatt ø 58 mm, falbeépítésnél, vakolat felett a megfelelő VF-burkolat

Elemcsere

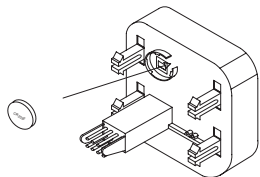


1. Huzza le a kezelési részt.
2. Vegye ki az elemet.
3. Tegye be helyesen az új elemet.
4. Állítsa be az időt ismét.

Megjegyzés: A beállított értékek most megmaradnak.

Tisztogatás

A készüléket csak egy nedves kendővel tisztítsa. Tisztítószert ne használjon, mert az megtámadhatja a műanyagot.

Hibakeresési tájékoztatás

Üzemmzavar	Ok	Hibaelhárítá
A meghajtómotor nem működik.	Rossz csatlakozó.	Csatlakozást felülvizsgálni.
A meghajtómotor rossz irányba halad.	Rossz csatlakozó.	A drótokat a Δ és ∇ irányban a hálózati részen kicserélni.
Az Astroprogram nem kapcsol pontosan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nem stimmel a dátum. 2. Rossz város, vagy hossz/szélességi fok van beállítva. 3. A szabadság funkció bekapcsolva. 4. Astroeltolás nincs bekapcsolva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A megfelelő dátumot beállítani. 2. A helyes városnevet, vagy a pontos hossz/ szélességfokot beállítani. 3. A szabadság funkciót kikapcsolni. 4. Az Astroeltolás azonosítás.
A TempoTec a beállított parancsokat nem hajtja végre.	A tolókapcsoló a „  ” üzemmódban” áll.	Állítsa a tolókapcsolót „automatikus üzemmódba”
A TempoTec a beállított kacsoplási parancsokat pontatlanul hajtja végre.	A szabadságfunkció van beállítva.	A szabadságfunkciót ki kell kapcsolni.
A redőny nem megy a felső végállásba.	Felső végállás nincs beállítva.	Felső végálláspozíciót a menüben BEÁLLÍTÁS PROG VÉGÁLLÁS-t beállítani.

Általános megfelelőségi nyilatkozat:

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a VarioTel Plus összhangban áll az alapvető követelményekkel és minden más érvényben levő előírásokkal, valamint a 1999/5/EG műszaki előírásaival.

