



HU **Használati utasítás**
Kérem a használati utasítást őrizze meg!

CE 0682

elero
Kereskedelmi Kft.
Váci út 94/e
1133 Budapest
info@eleroaft.hu
www.eleroaft.hu

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Str. 59-63
D-72660 Beuren
info@elero.de
www.elero.com


Biztonsági tájékoztatások	HU- 2
Billentyű magyarázat	HU- 3
Általános tufnivalók	HU- 4
Rendeltetészerű használat	HU- 4
Megjegyzések	HU- 5
Fali tartóberendezés szerelése	HU- 5
Működési magyarázat	HU- 6
Adóellenőrzőlámpa	HU- 6
Csoportos vezérlés	HU- 6
Select-gomb	HU- 6
A rádió betanítása	HU- 7
adó/csatorna betanítása	HU- 7
További adók betanítása	HU- 7
Redőnyök/napellenzők/zsaluk közbülső pozíciója ..	HU- 9
A közbülső programot beprogramozni	HU- 9
A szellőztetést/lamellamegfordítást beprogramozni	HU- 9
A közbülső pozíciót elindítani	HU-10
A szellőztetést/lamellamegfordítást elindítani	HU-10
A közbülső pozíciót törölni	HU-10
A szellőztetést/lamellamegfordítást törölni	HU-10
Rádió törlése	HU- 11
Az egyenkénti adókat	HU- 11
Az összes adót	HU- 11
Műszaki adatok	HU- 12
Elemcsere	HU- 12
Tisztogatás	HU- 12
Hibakeresési utmatató	HU- 12
Általános konformitási magyarázat	HU- 12



Figyelem!

Fontos biztonsági figyelmeztetések! Tartsa be a következő utasításokat.

- Csak száraz helyiségekben alkalmazható.
- Csak változatlan **elero** eredeti alkatrészeket használjon fel.
- A berendezés közlekedési útvonalától személyeket távortartani.
- Gyerekeket a vezérléstől távortartani.
- Vegye figyelembe az ország tipikus erre vonatkozó utasításait.
- Elhasznált elemeket szakszerűen megsemmisíteni.
Az elemcsere csak azonos típusúval (LR 03;AAA) cserélhető ki.
- Abban az esetben, ha a berendezés egy vagy több adó által vezérelt, akkor az üzemeletetés ideje alatt a közlekedési utvonálnak beláthatónak kell lennie.
- A készülékben több lenyelhető kis darab található

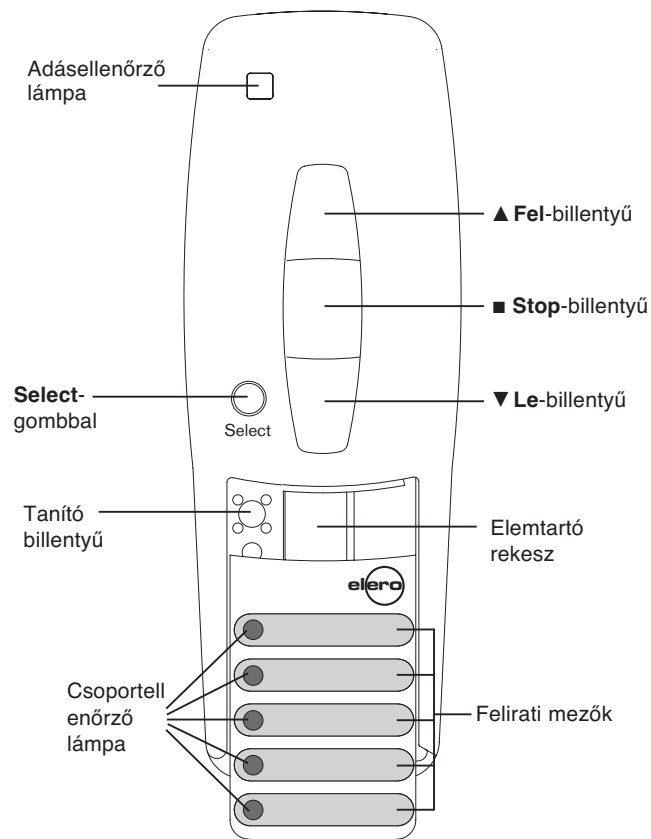

Általános tudnivalók

A VarioTel-I 5 vevőig lehet meghatározott csatornákon keresztül egyenként vagy együttesen vezérelni.

Erre a készülékre az egyszerű kezelés jellemző.

Rendeltetészerű alkalmazás


VarioTel-t **csak** redőnyök és fényellenzők vezérlésére szabad alkalmazni.

- Ügyeljen arra, hogy az rádióberendezéseket **nem** szabad emelt zavarórizikójú területeken működtetni (mint például kórházak, repterek közelében).
- A távirányító alkalmazása csak azon készülékeknél és berendezéseknél alkalmazható, ahol a kézi, vagy vevő, sem személyekre, sem állatokra vagy tárgyakra nézve veszélyt nem jelent, vagy ezen rizikó által más biztonsági berendezéseket nem befolyásol.
- Az alkalmazó semmilyen védelemmel nem rendelkezik a zavarás elhárítás terén (mint például más távirányító készülékek és végberendezések által, amelyek rendeltetészerűen ugyanabban a frekvenciaterületen találhatóak).
- Rádióvevőkészülék csak a gyártó által is engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel köthetők össze.

Megjegyzés: Azok az rádiókészülékek, amelyek egyazon frekvenciával működnek a vevésben zavarokat okozhatnak.

Ezért feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az rádió szignálja a törvényhozó által, valamint az építészetben alkalmazott intézkedések által korlátozott.

Fali tartókészülék felszerelése

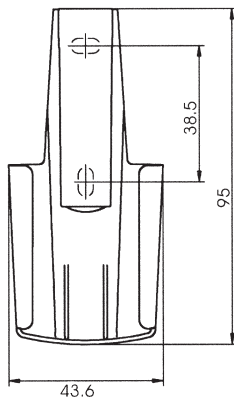

- Szerelés előtt állapítsa meg a kívánt szerelési pozíciót, valamint győződjön meg az adó- és a vevőberendezés kifogástalan működéséről.
- A tartót a vele együtt leszállított tiplivel és csavarral erősítse fel a falra.

Adásellenőrző lámpa

A rádiószignál megérkezését az adásellenőrző lámpa felvillanása jelezi.

Ha az elem kezd legyengülni, akkor az adás ellenőrzőlámpa adáskor villogni kezd.

Az adási erősség, illetve a rádió hatósugárhossza az elem gyengülésekor lerövidül. Ha az adásellenőrzőlámpa gombnyomásra már nem villog, akkor az elemeket ki kell cserélni.

Csoportvezérlés

A csoport kifejezés alatt az egy azon idő alatt, egy vagy több vevőkészülék vezérlése értendő. A kiválasztott csoport egy indulj paranccsal kerül vezérlésre.

A VarioTel esetében a csoportokat öt rádiócsatornán keresztül vezérlik.

Select-nyomógomb

A **Select**-nyomógombbal 5 csatornáig lehet programozni, illetve ennyit lehet kiválasztani. Az egyes csatornák a hozzátartozó LED felvillanásával mutathatók ki.

Egy plusz csatorna a központi indítóparancs részére van fenntartva. Ez automatikusan kerül kiválasztásra.

A központi indítóparancs működését, mind az összes öt LED felvillanása jelzi.

Megjegyzés: A betanított csoportokat az átlátszó fedél alatt levő fóliára feljegyezheti.

Az adó/csatorna betanítása

Előfeltételek: A vevőkészüléknek installálva kell lennie.

1. Elektromos, készenléti állapotban levő vevőkészülék esetén kapcsolja ki a biztosítékot – és néhány másodperc elteltével, ismét kapcsolja be.
A vevőkészülék most kb. 5 percig tanulómódban van.
2. Álljon a távirányítóval a függöny elé.
3. Nyissa fel a fedelet az elülső oldalon és nyomja meg röviden a **P** tanulógombot.
A függöny kb. 2 percig önállóan újból és újból röviden fel, le mozog.
4. Válassza ki a **Select** gombbal a megfelelő csatornát.
5. A gombok üzemeltetésének kiválsztása céljából, nyomja meg közvetlenül az felmentel megkezdése után a kézi adókészüléken (1 másodpercig), a **FEL** gombot.
A függöny rövid ideig megáll.
Közvetlenül az **egyszeri** lemenet megkezdése előtt nyomja meg a kézi készüléken levő **LE**-gomot.
A függöny teljesen megáll.
Az adó, illetve ez a csatorna betanítva.

További adók betanítása

Amennyiben Ön további adókészüléket be akar betanítani, a következőképpen kell eljárnia:

1. A vevőkészüléken levő már betanított adókészüléken nyomja meg a **FEL**-, **LE**- valamit a **P**- tanulógombot mindaddig, amíg az LED lámpák ki nem alszanak.
2. A gombok beállításának megállapítása céljából nyomja meg közvetlenül a felmenetel megkezdése után (1 másodpercig) a kézi adókészüléken levő **FEL**- gombot.
A függöny rövid ideig megáll.
Közvetlenül a lemenetel megkezdése után nyomja meg a kézi adókészüléken levő **LE**-gombot.
A függöny leáll.
Az adókészülék, illetve ez a csatorna betanult.

Megjegyzés: Amennyiben több vevőkészülék egy és ugyanazon vezetékre lesz csatlakoztatva, akkor az összes egyidőben tanulásra készen áll. A függönyök most „véletlenül” röviden fel/le mozognak. Minnél tovább vár Ön a betanítással, annál nagyobb lesz az eltérés.




Most lehet az egyes csatornákat a neki megfelelő vevőkészüléken beállítani.

A rövid fel-/lemozgást megállíthatja, ha a már egy betanított kézi készüléken röviden a **STOP**-gombot megnyomja.

A csatorna beállítása/változtatása most lehetséges, a vevőkészülékek egyenkénti lekapcsolása nélkül.

Válassza ki a **Select**-gombbal a kívánt csatornát.

Ha a függöny rossz irányba halad, törölje az adókészüléket és tanítsa be azt újra.

	Redőnyök	Napellenzők	zsaluk
			
Pos ▽	Küzbülső pozíció	Küzbülső pozíció	Küzbülső pozíció
Pos △	Szellőző pozíció	Anyagfeszítés	megfordítási pozíció

Pos ▽ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motor végbeállításai beállítva. A függöny a felső végen függ.

1. A **LE**-nyomógombbal állítsa be a függönnyt a kívánt állásba.

Fontos: Tartsa a **LE**-gombot mindaddig lenyomva, amíg az a kívánt pozíciót el nem érte.

2. Amint a kívánt állásba került, nyomja **még meg** pluszként a **STOP**-gombot is.
A függöny leáll, Ön most a közbülső pozíciót beprogramozta.

Pos △ programozás

Előfeltételek: Az adókészülék betanult. A motor végbeállításai beállítva. A függöny most az alsó végen függ.

1. A kézi adókészülékkel hajtsa meg a függönnyt **FEL**-irányba mindaddig, amíg a szellőzőnyílások ki nem nyílnak, illetve amíg a fordulópontot el nem érte.

Fontos: Tartsa a **FEL**-gombot mindaddig lenyomva, ameddig a kívánt pozíciót el nem érte.

2. Amint a kívánt állást elérte, nyomja **még meg** pluszként a **STOP**-gombot is.
A függöny most megáll.
Ön most a szellőztetést/a megfordítási pozíciót elérte.

Pos ▽ elindítás

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **LE**- gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a kívánt rögzített közbülsőpozícióba halad.
Ha nincs közbülsőpozícióba rögzítve, akkor a függöny a alsó végbeállításig halad.

Pos △ elindítás (redőnyök, napellenzők)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **FEL**- gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített szellőzőpozícióba halad.
Ha nincs szellőzőpozíció rögzítve, akkor a függöny az felső végbeállításig halad.

Pos △ lindítás (zsalu)

Előfeltétel: Az adókészülék betanult.

1. Nyomja meg a **FEL**- gombot kétszer **röviden** egymásután.
2. A függöny a rögzített szellőzőpozícióba halad.
Ha nincs szellőzőpozíció rögzítve, akkor a függöny az alsó végbeállításig halad.

Pos ▽ törlés

1. Nyomja meg a következő gombokat **egyidőben** a
 - **LE**-gombot és a
 - **STOP**-gombot
2. Tartsa mindaddig ezt a gombkombinációt megnyomva, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Pos △ törlés

1. Nyomja meg a következő gombokat **egyidőben** a
 - **FEL**-gombot és a
 - **STOP**-gombot
2. Tartsa mindaddig ezt a gombkombinációt megnyomva, amíg az LED rövid ideig ki nem alszik.

Az adó egyenkénti törlése

- Nyissa ki az előlapon található fedelet, és **egyidejűleg** nyomja le a:
 - **P**-tanulás billentyűt és a
 - **STOP**-gombot
- Ezt a gombkombinációt tartsa mindaddig lenyomva, amíg a LED rövid időre ki nem alszik.

Az összes adó törlése

- Nyissa ki az előoldalon található fedelet, és **egyidejűleg** nyomja le:
 - a **P**-tanulás gombot,
 - a **FEL**-gombot
 - a **STOP**-gombot
 - a **LE**-gombot
- Ezt a gombkombinációt tartsa mindaddig lenyomva, ameddig a LED rövid időre háromszor ki nem alszik.


Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V DC
Elemtípus	2xLR 03 (AAA)
Védettségfajta	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között
Az rádió frekvenciája	868,3 MHz
Méret mm-ben	L 121 x B 43 x H 23

A rádió maximális hatósugara épületen belül 25 m-ig, szabadban pedig 350 m-ig terjed.

Elemcsere

- Nyissa fel az elemtartó takaró fedelét.
- Vegye ki az elemeket.
- Tegye be **megfelelő** helyzetbe az új elemeket.

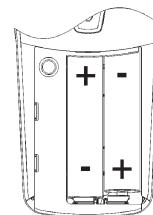

Tisztogatás

A készüléket csak egy nedves kendővel tisztítsa. Tisztítószert ne használjon, mert az megtámadhatja a műanyagot.

Hibakeresési tájékoztatás

Hiba	Oka	Hiba elhárítás
A motor nem működik az adásellenőrző lámpa nem világít.	1. Lemerültek az elemek. 2. Helytelenül kerültek az elemek behelyezésre.	1. Tegyen be új elemeket. 2. Tegye be helyes irányba az elemeket.
A motor nem működik, de az adásellenőrző lámpa égve maradt.	1. A rádió hatósugarán kívül van. 2. Az adó a vevőnél nincs betanítva.	1. Csökkentse a távolságot a vevőtől. 2. Tanítsa be az adót.
Villog az adásellenőrző lámpa.	Gyengék az elemek	Tegyen be új elemeket
A kivánt motormeghajtás nem működik.	Helytelen csoportot választottak ki.	A helyes csoportot kiválasztani.
A motormeghajtás rossz irányban halad.	Az irányok rosszul lettek betanítva.	Az adót törölni és újra helyesen betanítani.

Általános megfeleléségi nyilatkozat:

A elero GmbH ezennel kinyilatkozza, hogy a VarioTel összhangban áll az alapvető követelményekkel és minden más érvényben levő előírásokkal, valamint a 1999/5/EG műszaki előírásaival.

